


Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

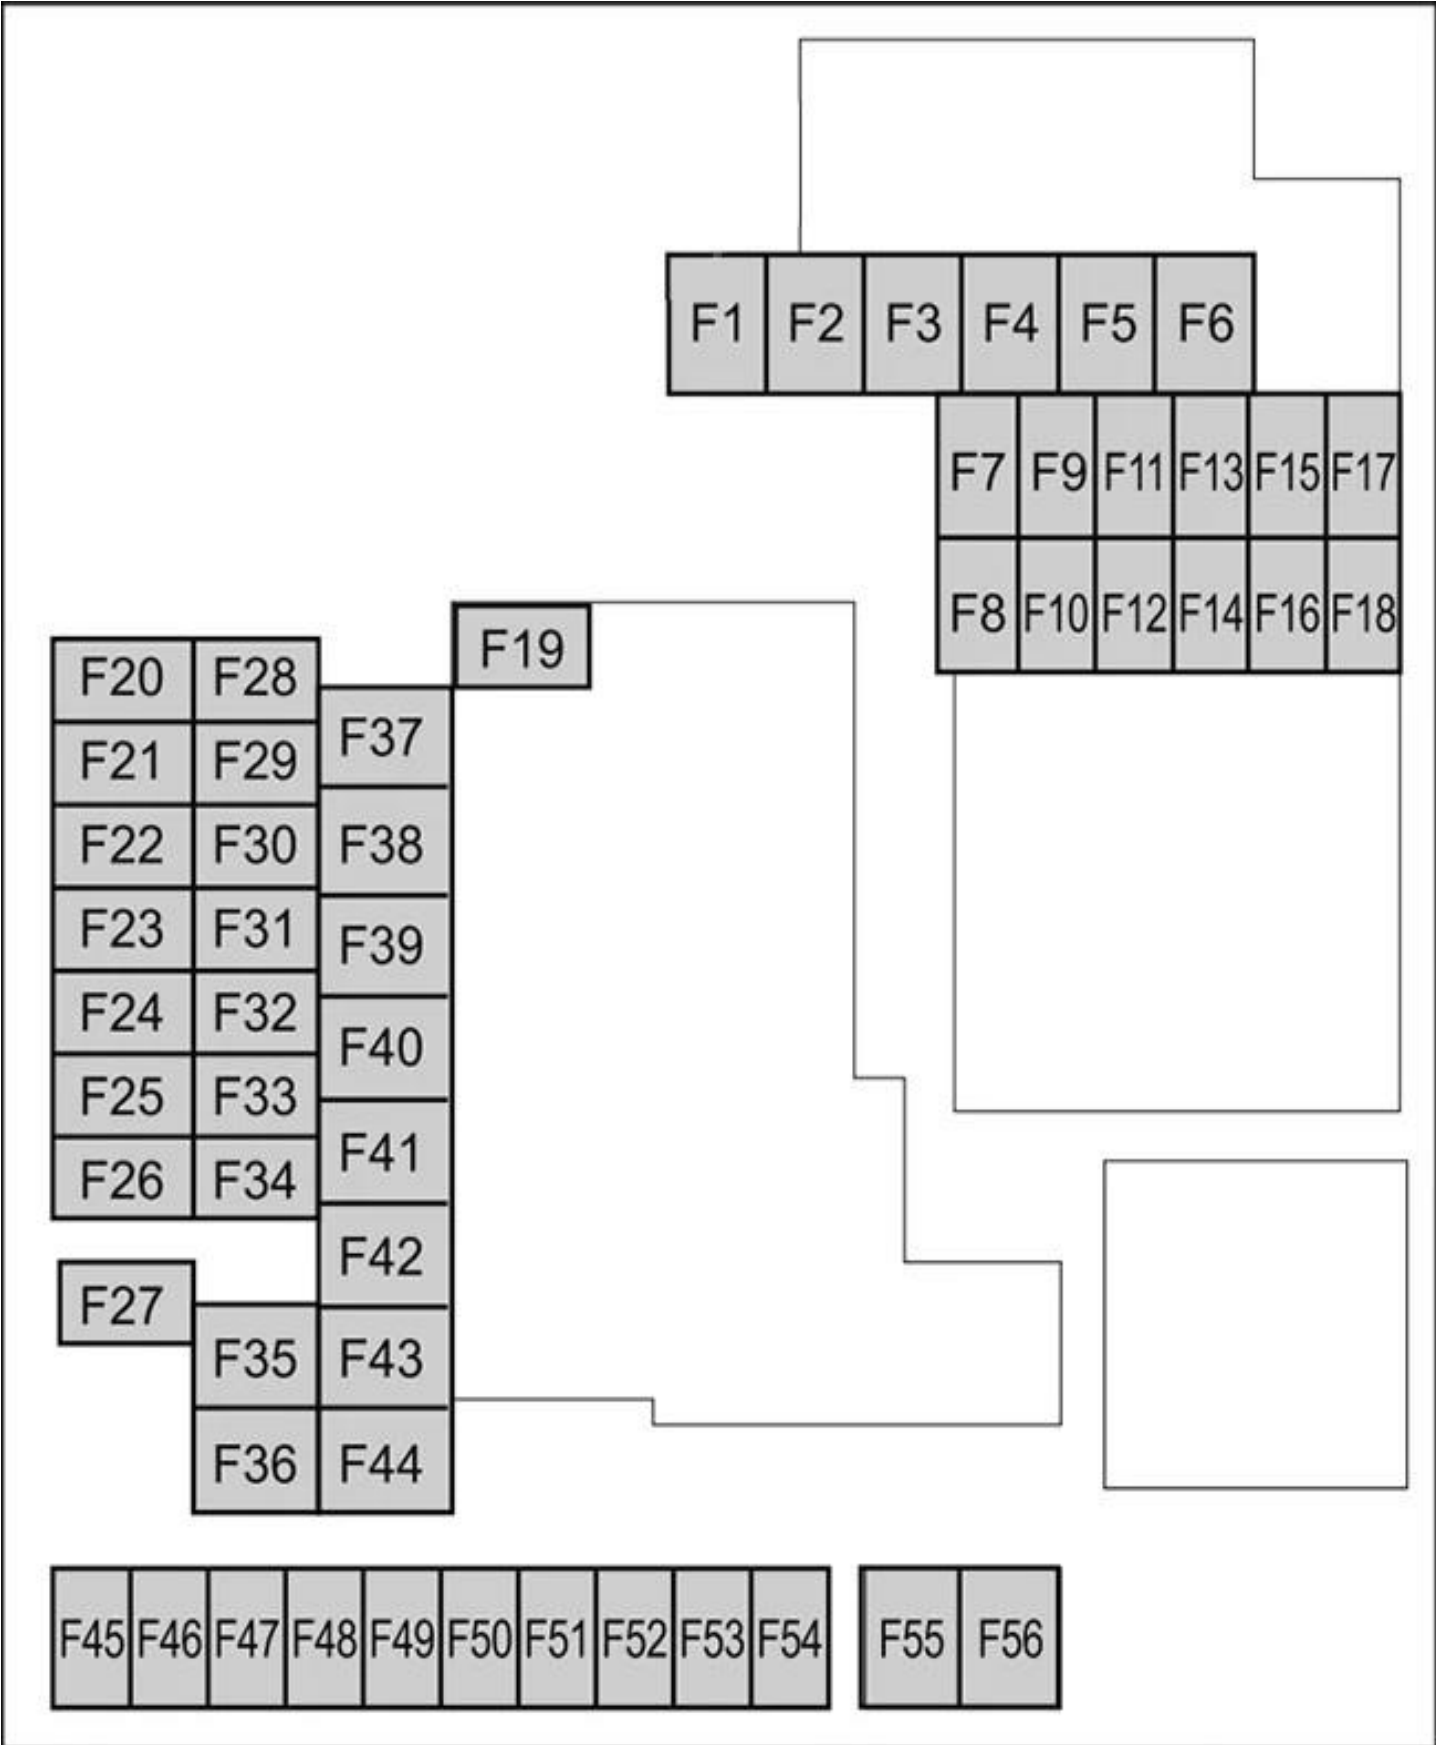


	Ampery [A]	Opis
Numer		
F1	–	–
F2	20 A	Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby (niektóre modele)
F3	30 A	Układ sterowania silnikiem
	20 A	–
F4	20 A	S-VT
F5	40 A	Układ sterowania silnikiem
F6	20 A	–
	15 A	–
F7	20 A	Pompa paliwowa
F8	15 A	Układ sterowania silnikiem
F9	15 A	System kontroli skrzyni biegów (niektóre modele)
F10	15 A	Układ sterowania silnikiem
F11	7,5 A	Klimatyzator
F12	15 A	Układ sterowania silnikiem
F13	15 A	–
F14	20 A	Ogrzewanie przednich foteli (w niektórych modelach)
F15	20 A	–
F 16	15 A	Do ochrony różnych obwodów
F17	–	–
F18	15 A	Do ochrony różnych obwodów
F19	60 A	Układ wspomagania kierownicy
F20	15 A	Reflektor (lewy) 1
F21	15 A	Reflektor (prawy) 1
F22	15 A	System bezkluczykowy
		ABS;
F23	30 A	Dynamiczny system kontroli stabilności.
F24	15 A	Reflektor (lewy) 2
F25	15 A	Reflektor (prawy) 2
F26	7,5 A	Diagnostyka pokładowa
F27	25 A	Do ochrony różnych obwodów
F28	25 A	Do ochrony różnych obwodów

	Ampery [A]	Opis
Numer		
F29	15 A	Spryskiwacz przedniej szyby
F30	15 A	Gniazda akcesoriów
F31	15 A	Klakson
F32	–	–
F33	–	–
F34	–	–
		ABS;
F35	50A	Dynamiczny system kontroli stabilności.
F36	–	–
F37	40 A	Odmgławiacz tylnej szyby
F38	50 A	Do ochrony różnych obwodów
F39	–	–
F40	40 A	Klimatyzator
F41	–	–
F42	20 A	Wycieraczki
F43	30 A	Wentylator chłodzący
F44	30 A	Rozrusznik
F45	10 A	Układ sterowania silnikiem
F46	15 A	Audio
F47	15 A	Do ochrony różnych obwodów
F48	7,5 A	Poduszka powietrzna
F49	15 A	Klaster instrumentów
F50	15 A	Wewnętrzne oświetlenie pojazdu
F51	25 A	Audio
F52	10 A	Szyberdach (niektóre modele)
F53	15 A	Układ sterowania silnikiem
F54	15 A	i-ACTIVSENSE
F55	50 A	–
	50 A	–
F56	15 A	Elektryczna pompa wodna (niektóre modele)

Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

Znajduje się po lewej stronie pojazdu, za

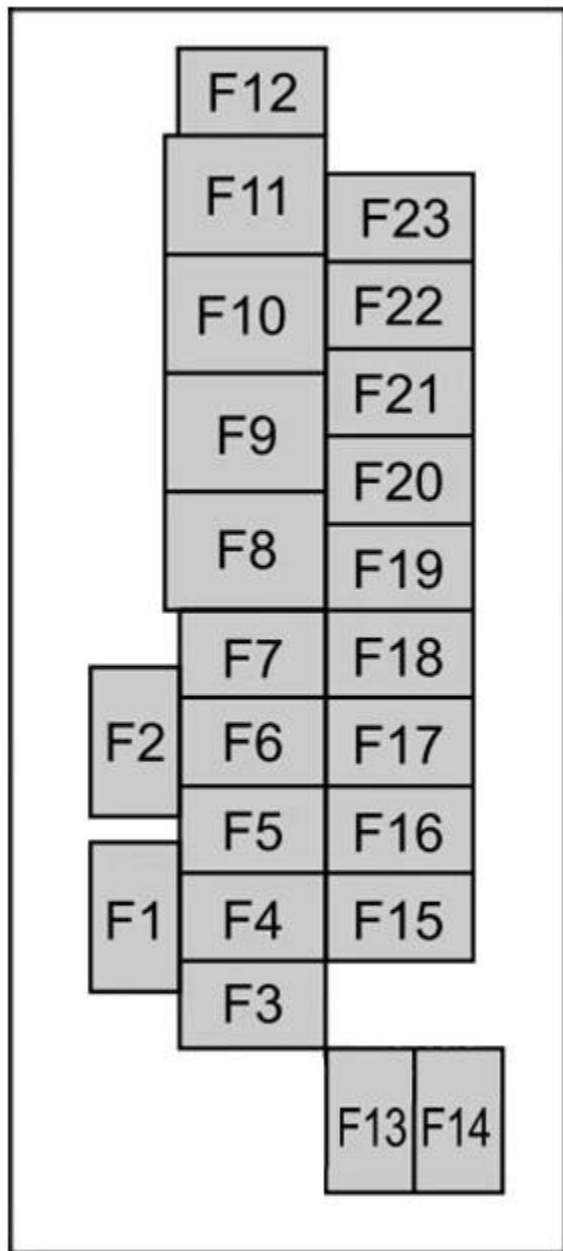

osłoną

Numer	Ampery [A]	Opis
F7	—	—
F8	—	—
F9	30 A	Elektryczne szyby (kierowca)
F10	30 A	Elektryczne szyby (pasażer)
F11	30 A	Fotel elektryczny (kierowca) (niektóre modele)
F12	—	—
F13	15 A	Audio
F14	—	—
F15	15 A	Zamek bagażnika/tylnej klapy
F16	15 A	Oświetlenie
F17	10 A	Światła stopu
F18	10 A	Światła cofania
F19	10 A	Tylne kierunkowskazy
F20	10 A	Tylne światła
F21	10 A	Tylne światła
F22	7,5 A	Poduszka powietrzna (niektóre modele)
F23	—	—

Numer	Ampery [A]	Opis
-------	------------	------

F1	—	—
F2	—	—
F3	—	—
F4	15 A	Elektryczne zamki drzwi (kierowca)
F5	15 A	Elektryczne zamki drzwi (pasażer)
F6	—	—